UbiBot Plattform - Kurzanleitung

(01.2025)



Inhaltsverzeichnis

A) Sprache auf «Deutsch» einstellen

B) Managementkonsole

Data Warehouse – Startseite / Übersicht

C) Konto

Einstellungen

Grundlegende Informationen

Sicherheitseinstellungen

D) Startseite Hauptfunktionen

E) Gerätedaten herunterladen

F) Diagramme (Private Ansicht)

G) Regeln (Alarmeinstellungen)

Offline-Benachrichtigung erstellen

Sensoralarm erstellen

H) Die Einstellungen

Profil

Datenmanagement

Einstellungen der Sensoranzeige

Plattform-Konsole Website：

https://console.ubibot.io

https://console.ubibot.com



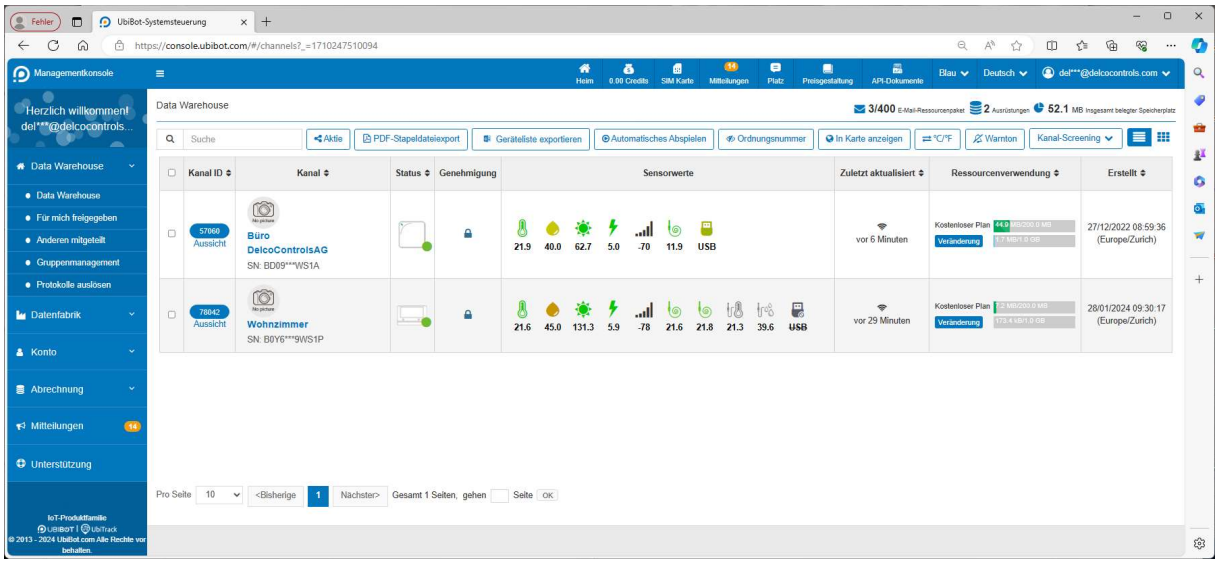

A) Sprache auf «Deutsch» einstellen

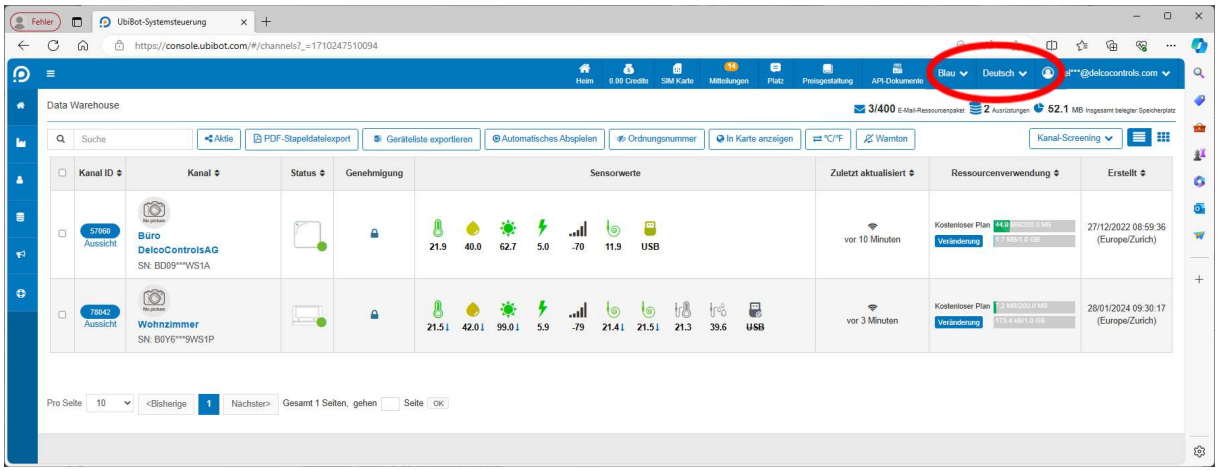



z.B. : English

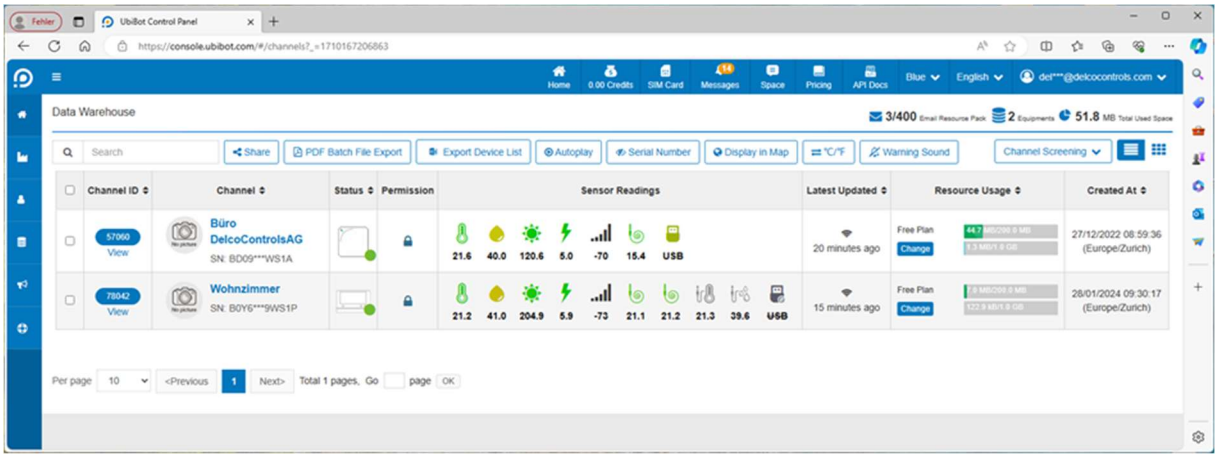

B) Managementkonsole

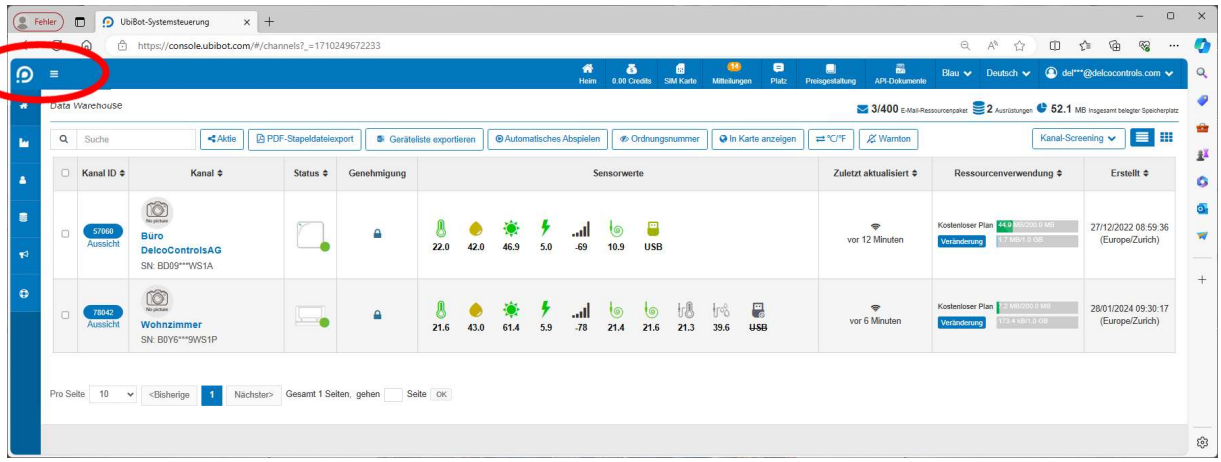

Data Warehouse

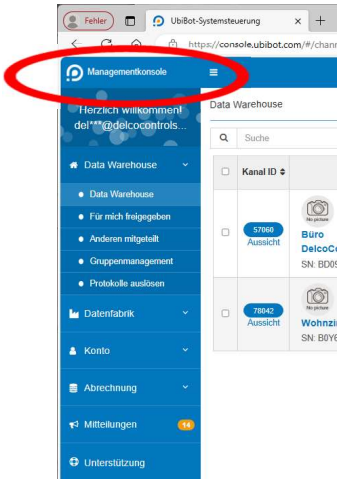

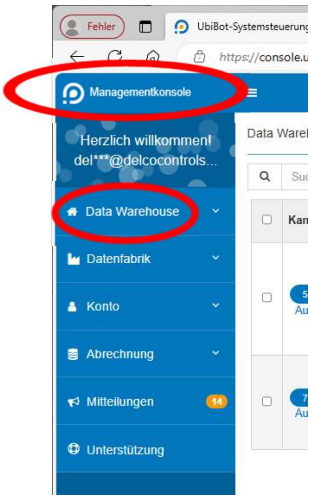



Startseite / Übersicht

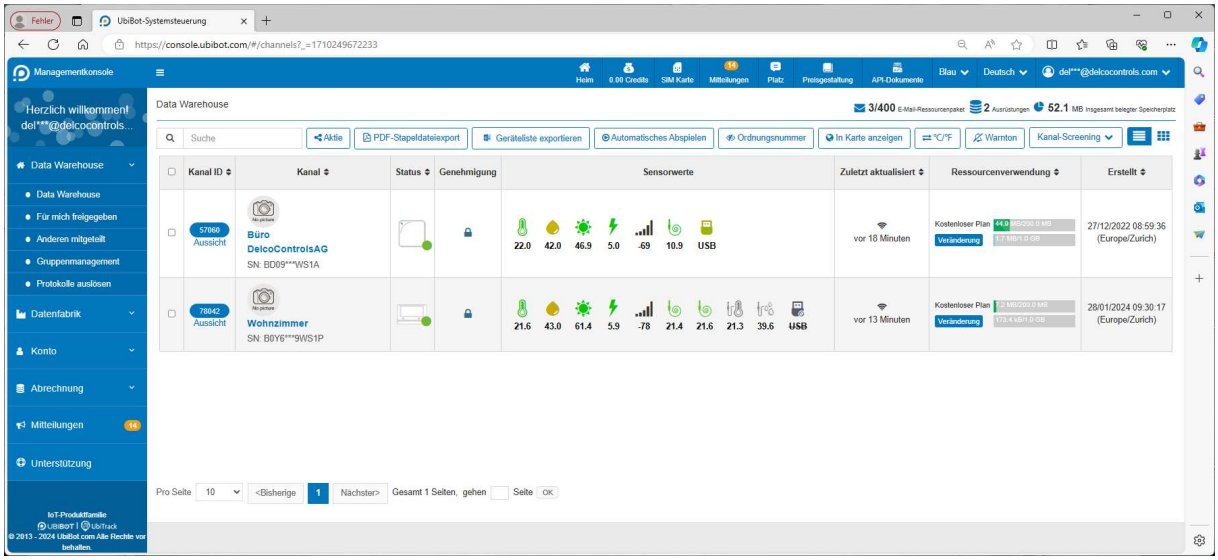

C) Konto

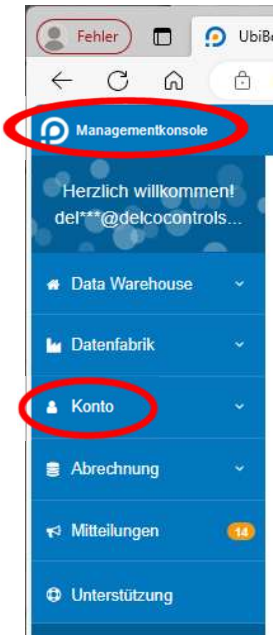

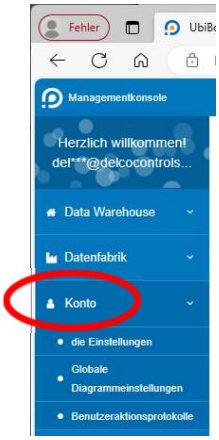

Die Einstellungen

Grundlegende Informationen (Grundinformation)

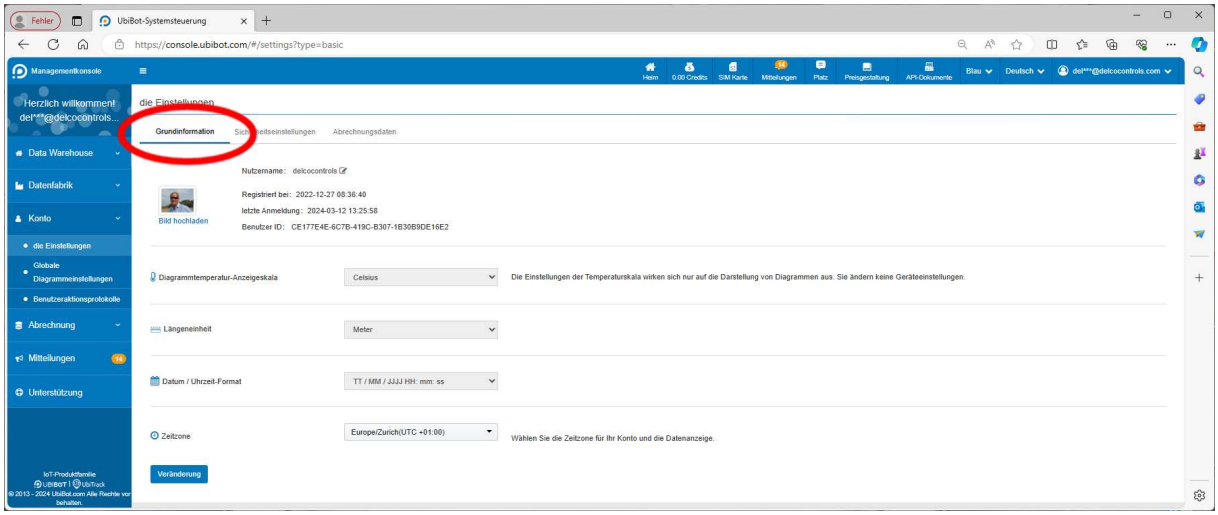

Gehen Sie zum Abschnitt Konto in der linken Navigationsleiste.

Sie können die grundlegenden Kontoinformationen im Teil Profileinstellungen ändern, einschliesslich Benutzername, Zeitzone usw.

Sicherheitseinstellungen

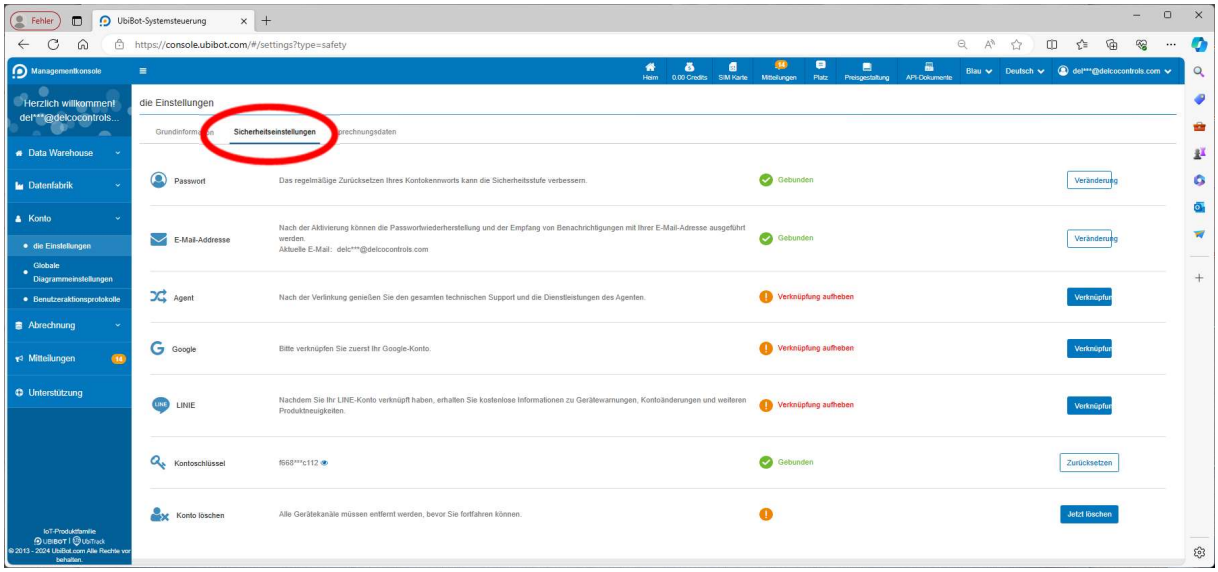

Im Abschnitt Sicherheit können Sie die E-Mail-Adresse und Ihr Kontopasswort ändern.

Sie müssen sich das alte Passwort merken.

Wenn Sie es vergessen haben, gehen Sie bitte auf die Anmeldeseite und klicken Sie auf "Passwort vergessen", um es zurückzusetzen.

Melden Sie sich an oder melden Sie sich in Ihrem UbiBot-Konto an.

D) Startseite Hauptfunktionen

(Data Warehouse)

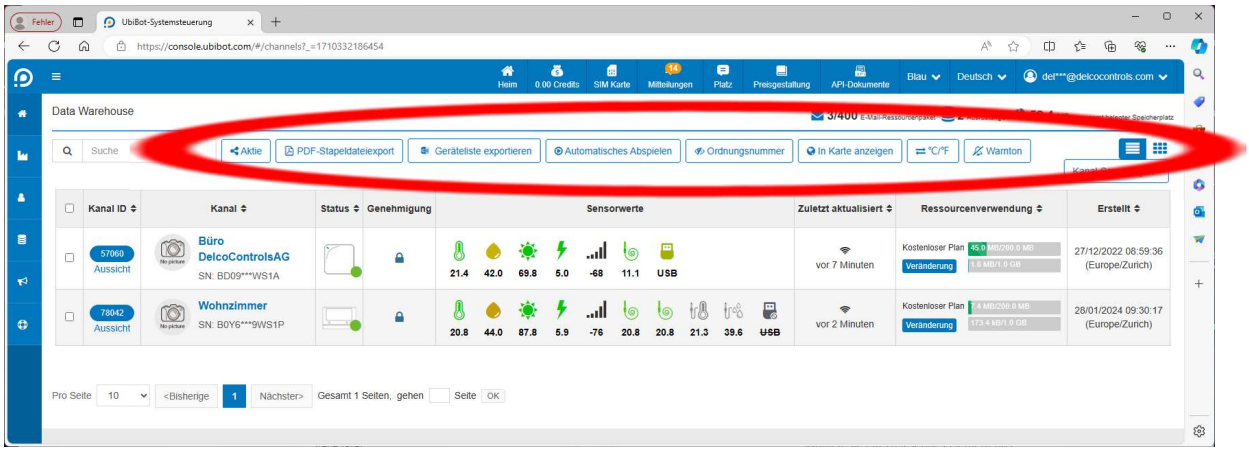

Aktie (Share = Teilen)

Daten teilen

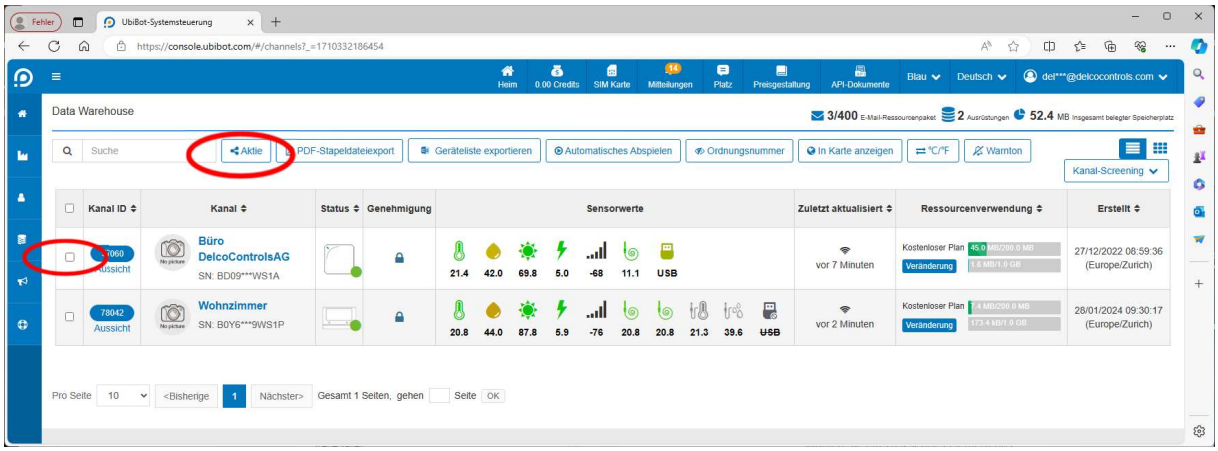

Wählen Sie das Gerät aus, das Sie freigeben möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Teilen" und geben Sie den Kontonamen Ihres Freundes ein.

Die gemeinsam genutzte Person kann die Daten online anzeigen und herunterladen und In-App-Alarme empfangen.

Er hat jedoch keine Erlaubnis, das Gerät zu bedienen.

Sie können die Geräte, die für andere oder von anderen freigegeben wurden, unter "Data Warehouse" in der linken Navigationsleiste anzeigen.

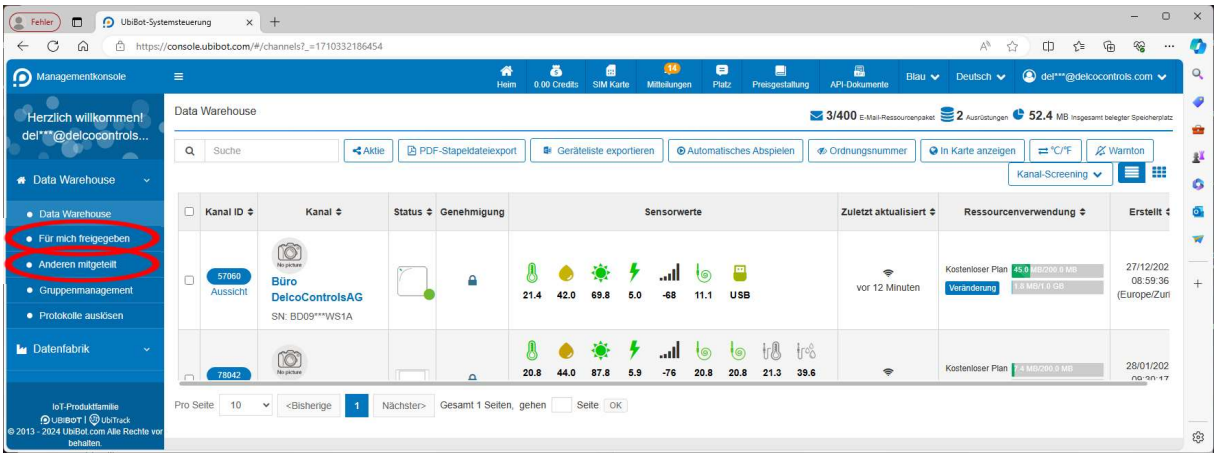

PDF-Stapeldateiexport

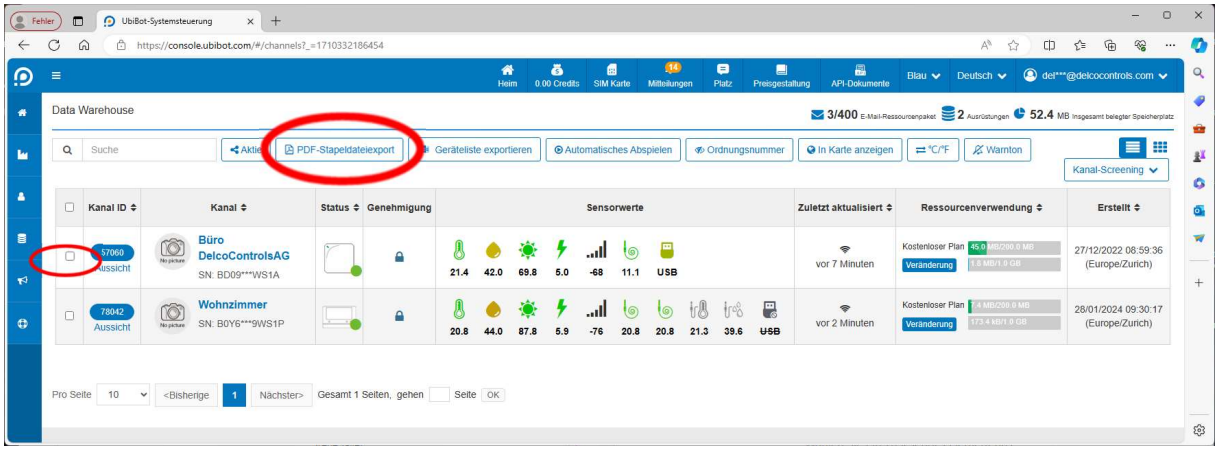

Wählen Sie das Gerät aus und klicken Sie auf die Schaltfläche "PDF-Stapeldateiexport" und folgen Sie den Anweisungen. Diese Funktion dient zum gleichzeitigen Exportieren der Daten mehrerer Geräte. Geeignet für Geschäftskunden.

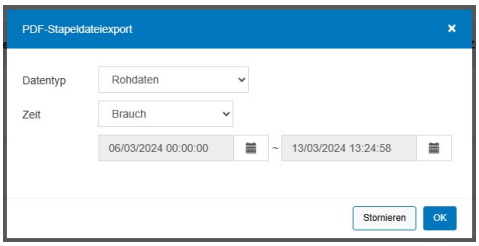

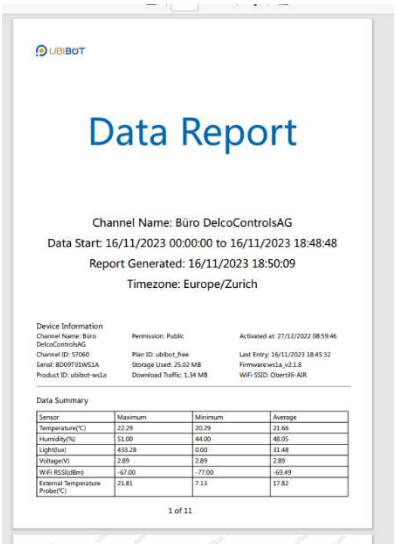

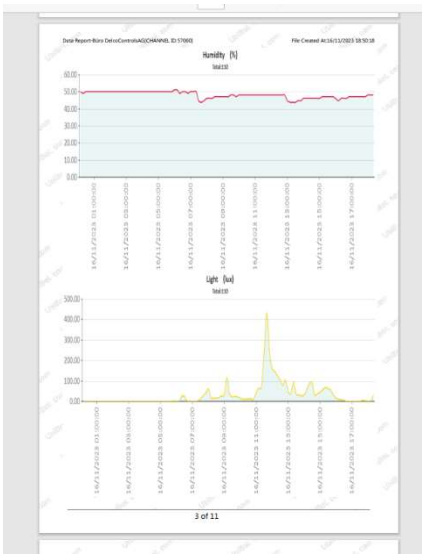

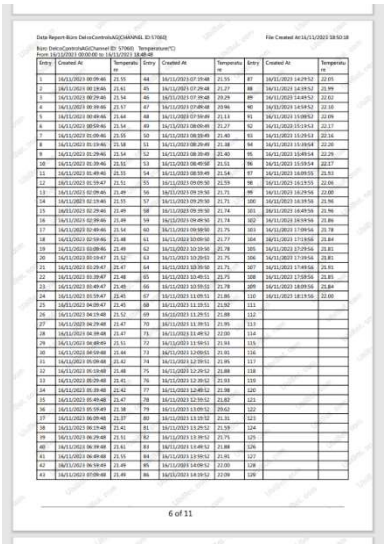

Geräteliste exportieren

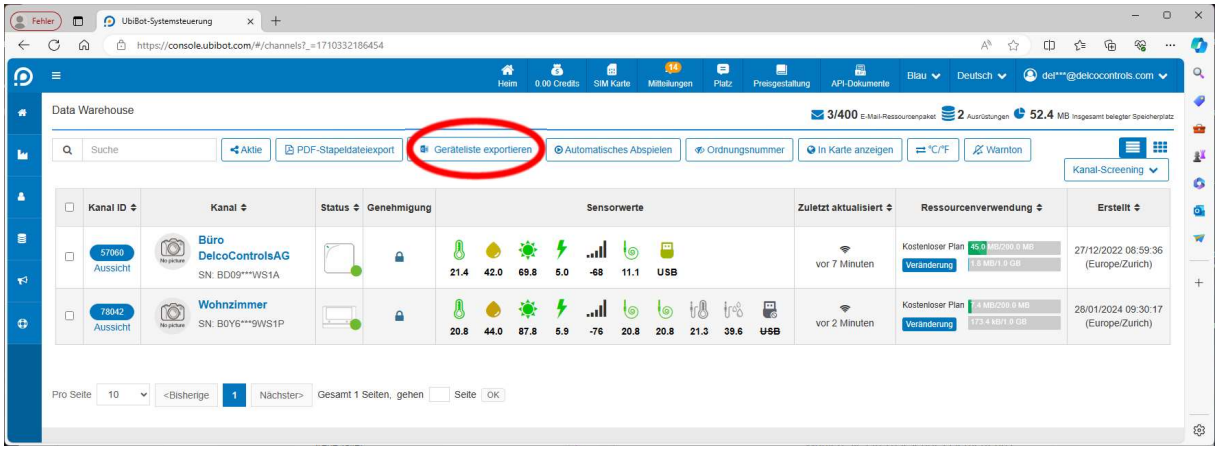

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Geräteliste exportieren", um alle Geräteinformationen in der Liste zu exportieren, einschliesslich:

Kanal-ID, Gerätename, Produkttyp, Seriennummer und andere Informationen, um die Chargenverwaltung zu erleichtern.

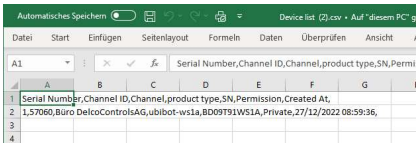

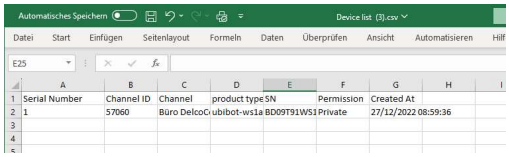

Umwandlung in Tabelle:

«Daten» - «Text in Spalte…» - «Trennzeichen Komma»

Kanalüberprüfung (Kanal-Screening)

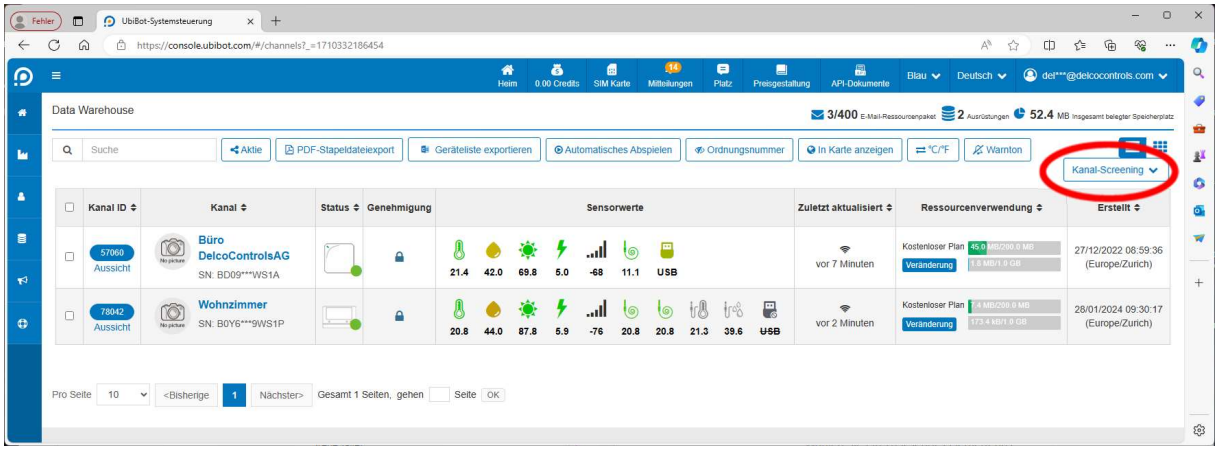

Anzeige-Modus

Klassik-Modus (Standard)

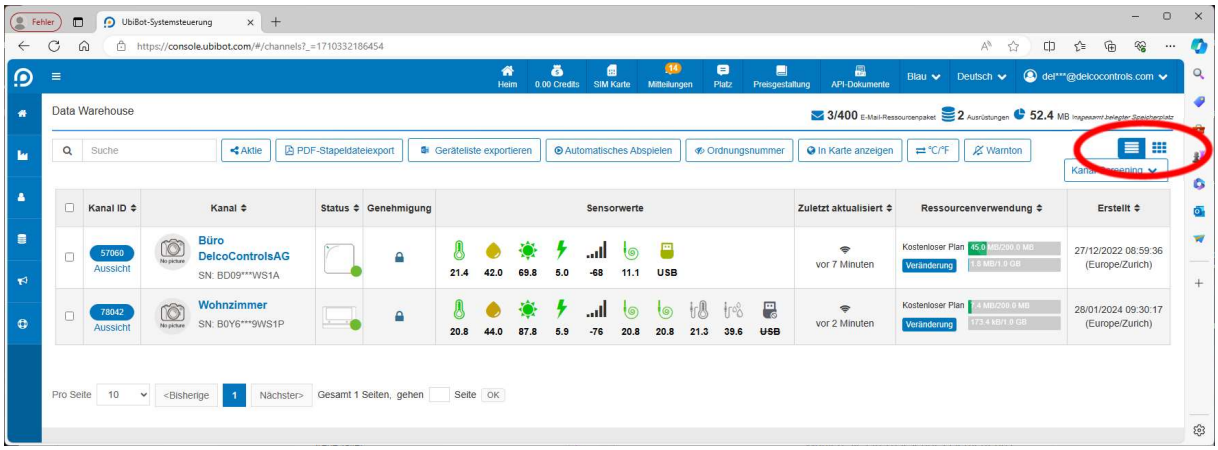

Einfacher Modus



Ressourcenverwendung

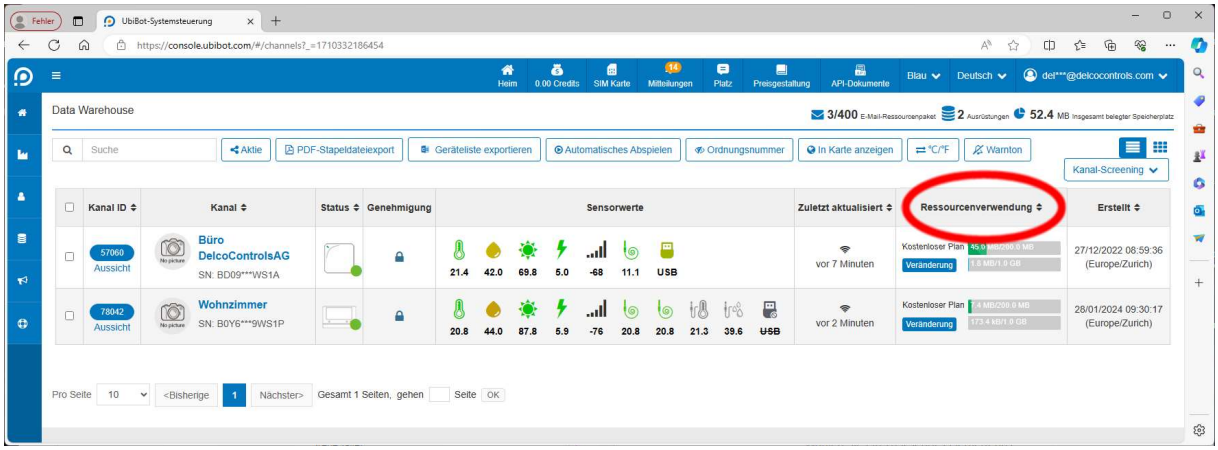

In diesem Abschnitt sehen Sie den Plan, den Sie für jedes Gerät haben.

Jedes Gerät wird mit einem kostenlosen Plan geliefert, der 200 MB Speicherplatz und 1 GB ausgehenden Datenverkehr enthält. Der 200-MB-Speicher ist lebenslang und 1 GB ausgehender Datenverkehr wird monatlich rotiert.

Ein Saldo des ausgehenden Datenverkehrs wird jedoch nicht auf den nächsten Monat übertragen.

Wenn der Speicherplatz aufgebraucht ist, können Sie die Daten auf Ihren Computer exportieren und den Verlauf löschen, um den kostenlosen Betrag wiederzuverwenden.

Wenn Sie die Daten dauerhaft im Cloud-Speicherplatz behalten möchten, können Sie auf "Ändern" klicken und einen Plan mit größerem Speicherplatz auswählen (Laden).

Im Folgenden können Sie es nach Ihren eigenen Bedürfnissen handhaben.

Weitere Informationen zum wiederaufladbaren Service finden Sie unter:

https://www.ubibot.io/pricing/

Change Package

Current Package: UbiBot Free Plan

Channel Name: L-GS1

Channel ID: 7661

Package Details:
Fees: 0 credits/month, Storage: 200.0 MB, Outbound traffic: 1.0 GB

Please note: When the outbound traffic is used up, data transmission stops automatically. The outbound traffic is rotated monthly. The left amount of traffic will not be carried over to the next month.

Package Type	plan.Storage	Outbound Traffic	Fees:	Action
ubibot_free	200.0 MB	1.0 GB	0 credits/month	Activate
ubibot_s1	1.0 GB	5.0 GB	5 credits/month	Activate

Package Type	plan.Storage	Outbound Traffic	Fees:	Action
ubibot_free	200.0 MB	1.0 GB	0 credits/month	Activate
ubibot_s1	1.0 GB	5.0 GB	5 credits/month	Activate

E) Gerätedaten herunterladen

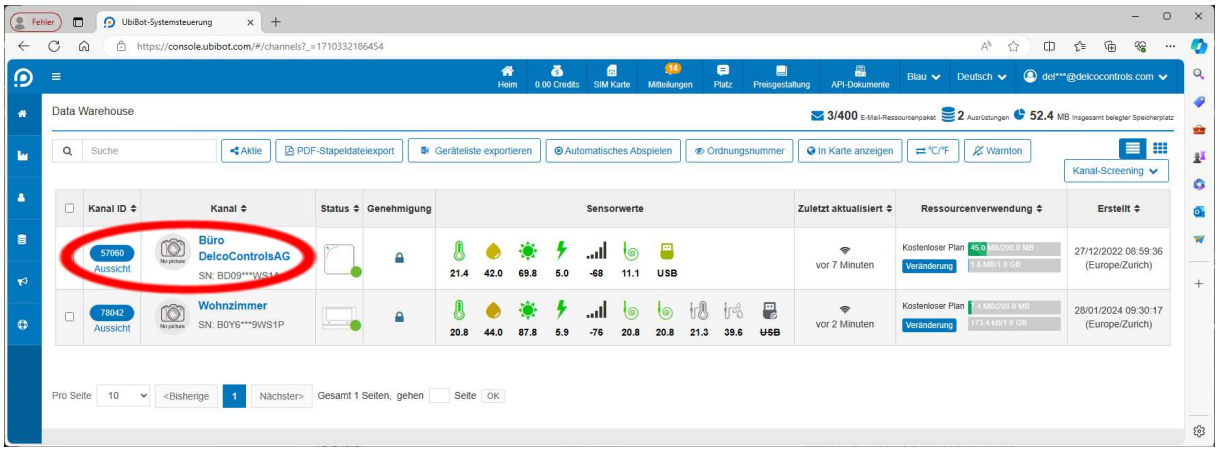

Klicken Sie auf den Gerätenamen oder die Kanal-ID, um das Gerät einzugeben, Sie gelangen auf den Vorgang Optionen für das einzelne Gerät.

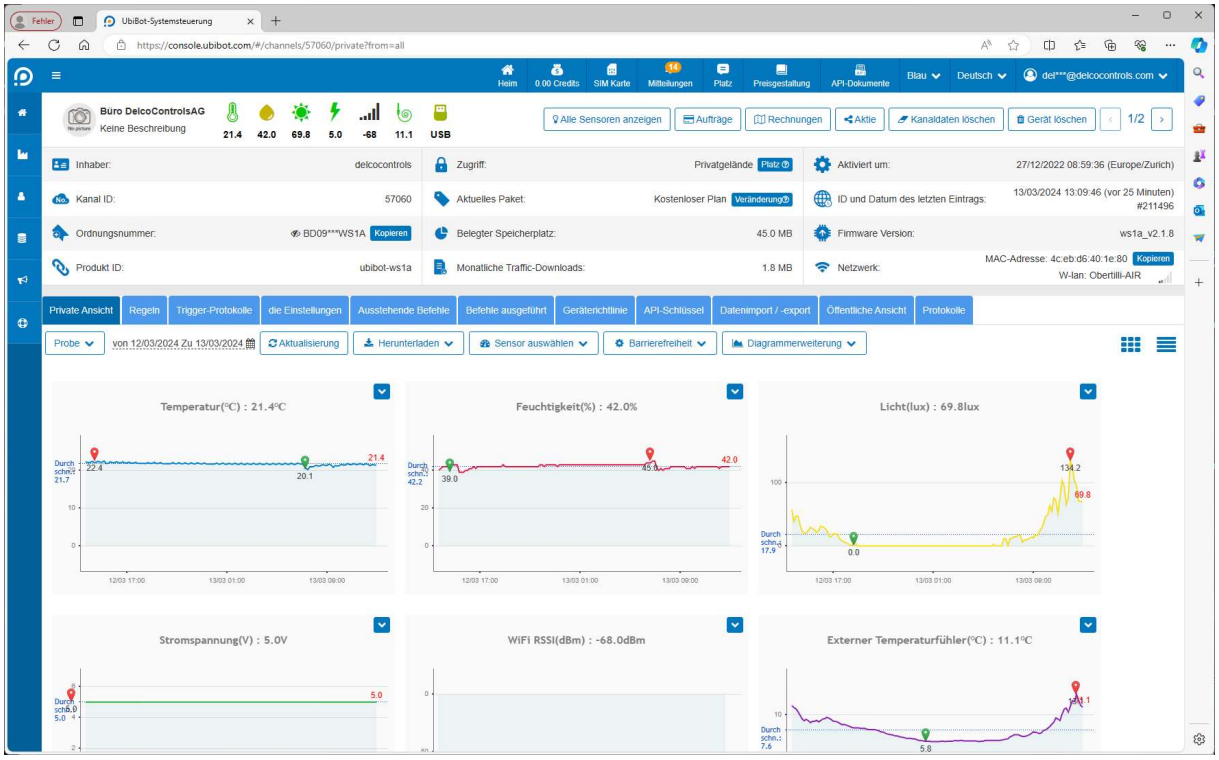

Hauptfunktionen

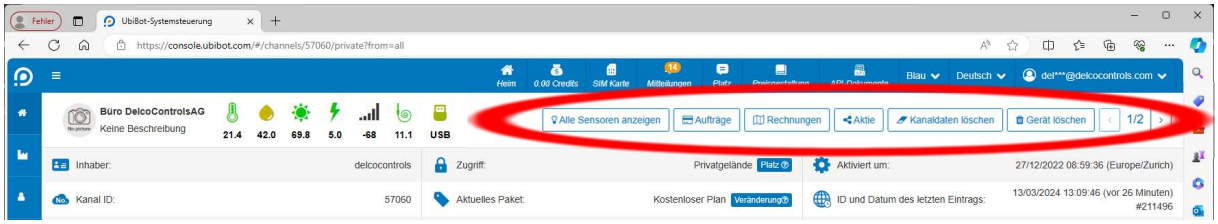

Zeige alle Sensoren

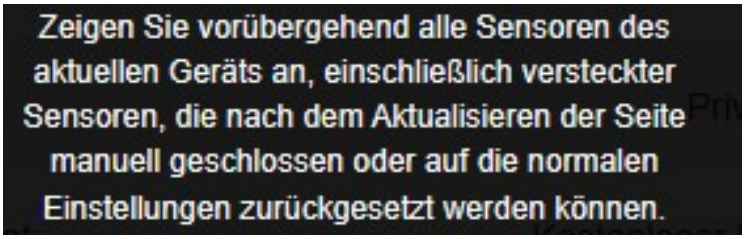

Kanaldaten löschen

Gerät löschen

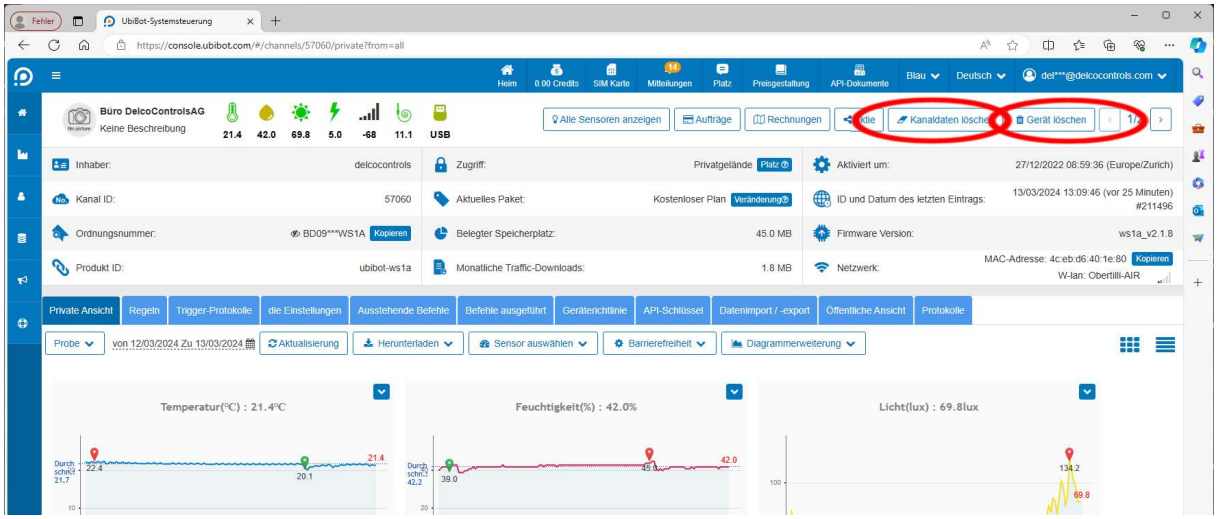

Wenn Sie auf "Kanaldaten löschen" klicken, wird der gesamte in diesem Kanal gespeicherte Datenverlauf geleert. "Löschen Gerät" wird verwendet, um seine Bindung von Ihrem Konto zu lösen. Bitte beachten Sie, dass diese Vorgänge irreversibel. Nach dem Löschen des Geräts kann es für ein anderes Konto eingerichtet werden.

1/2

Gerät auswählen



F) **Diagramme** (Private Ansicht)

Startseite

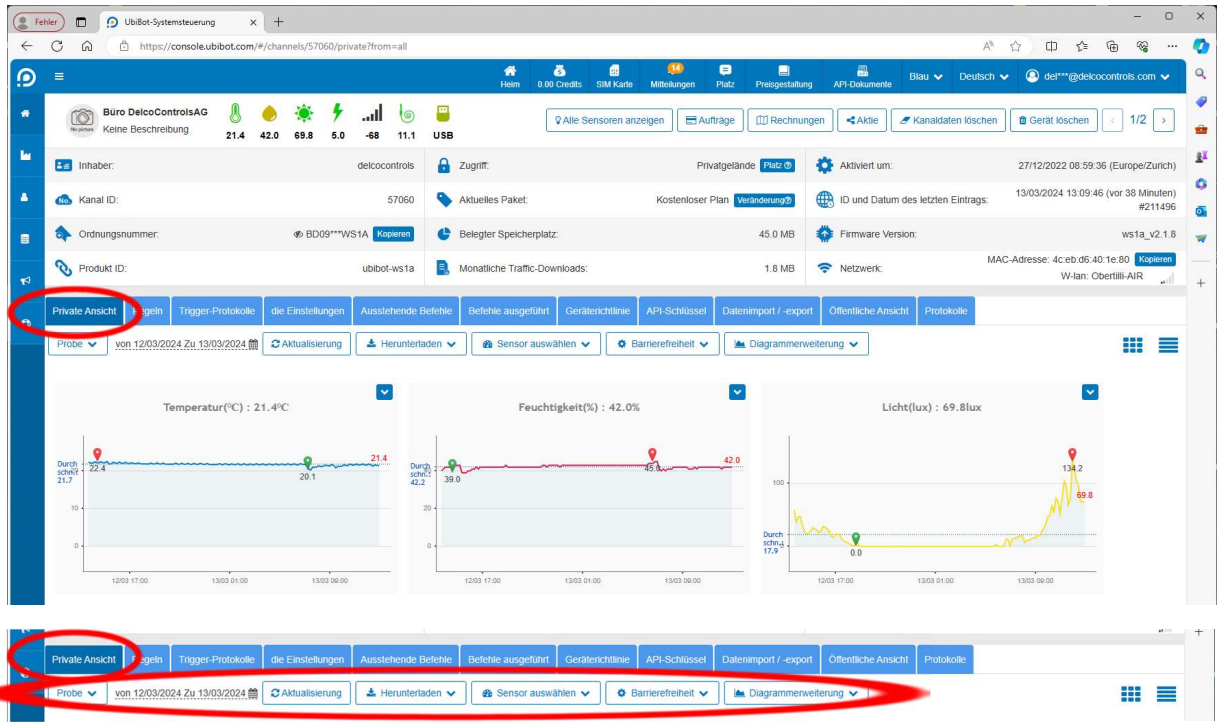

Probe (Sample = Messung)



Zeitraum





Aktualisierung



Herunterladen

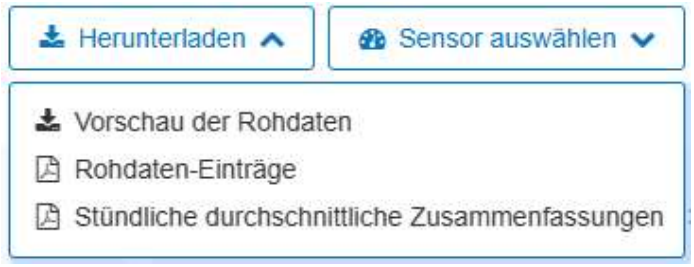

Wählen Sie die Zeitspanne aus und klicken Sie dann auf Herunterladen, um die Rohdaten zu erhalten in CSV-Format, das in Excel geöffnet werden kann.

Sie können auch einen PDF-Bericht in Roh- oder Stundendurchschnittsdaten erstellen.

Wähle Sensor



Zugänglichkeit



Diagrammerweiterung

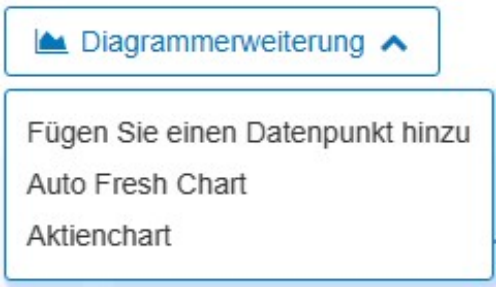

Anzeigemodus



Als Tabelle anzeigen oder als Liste anzeigen

G) Regeln (Alarmeinstellungen)

Klicken Sie auf "Regeln" und erstellen Sie einen Sensor-Alert. Sie können auch Warnungen für Offline oder Trennen der USB-Stromversorgung erstellen.

Bitte beachten Sie, dass einige Arten von Benachrichtigungen nicht kostenlos sind, z. B. SMS-Textbenachrichtigungen und Sprachanrufe.

Die spezifischen Kosten hängen von den Gebieten ab.

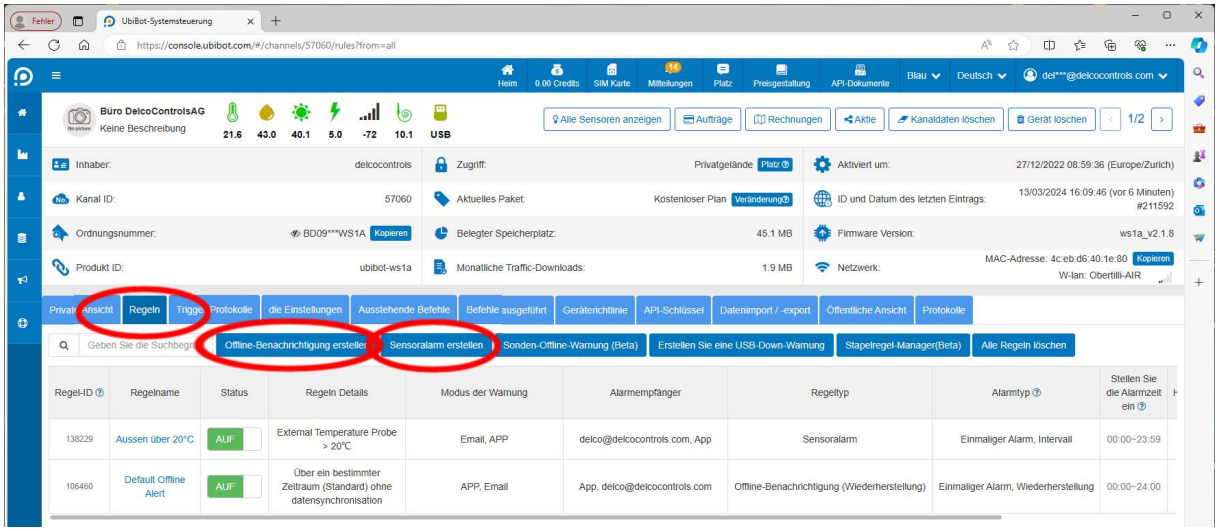

Hilfe

1.Was sind Alarmregeln?

Sie können benutzerdefinierte Alarmregeln für Ihr Gerät festlegen. Wenn die kritischen Triggerpunkte erreicht werden, werden Sie durch Ihre bevorzugten Modi gewarnt. Bitte beachten Sie, dass der Alarm basierend auf der Plattformdatenbank ausgelöst wird. Das bedeutet, dass die Warnungen nur dann ausgelöst werden können, wenn die Daten mit der Plattform synchronisiert sind. Wenn die Abtastrate höher als das Synchronisierungsintervall ist, können Sie die Warnungen daher nur zum Zeitpunkt des Hochladens der Daten erhalten.

2.Alarmtyp

Einmaliger Alarm: Lösen Sie einen Alarm nur beim ersten Überschreiten der Alarmschwelle aus. Wenn Sie beispielsweise einen Alarm für eine Temperatur von mehr als 15°C einstellen, werden Sie benachrichtigt, wenn die erkannte Temperatur 15,1°C erreicht. Wenn der neue Temperaturwert weiterhin über 15 °C liegt, werden keine neuen Warnungen ausgelöst. Wenn die Temperatur unter 15 °C fällt, wird die Warnung zurückgesetzt und Sie werden benachrichtigt, wenn die Temperatur das nächste Mal 15 °C überschreitet.

Kontinuierlicher Alarm: Lösen Sie jedes Mal einen Alarm aus, wenn der Alarmschwellenwert überschritten wird. Wenn Sie beispielsweise einen Alarm für eine Temperatur über 15 °C einstellen, werden Sie benachrichtigt, wenn die erkannte Temperatur 15,1 °C erreicht. Jedes Mal, wenn das Gerät eine neue Temperatur über 15 °C aufzeichnet, löst es eine neue Benachrichtigung aus. Beachten Sie, dass die kontinuierliche Warnung maximal 5 Benachrichtigungen pro Stunde sendet, um übermässige Benachrichtigungen zu verhindern. Wenn alle 5 Minuten Benachrichtigungen generiert werden, bedeutet dies, dass Sie nach 5, 10, 15 und 20 Minuten zusätzliche Benachrichtigungen erhalten und dann bis 60 Minuten keine Benachrichtigungen mehr.

3. Warnmengenlimit

Für jedes Gerät werden nur 20 Regeln unterstützt.

Offline-Benachrichtigung erstellen

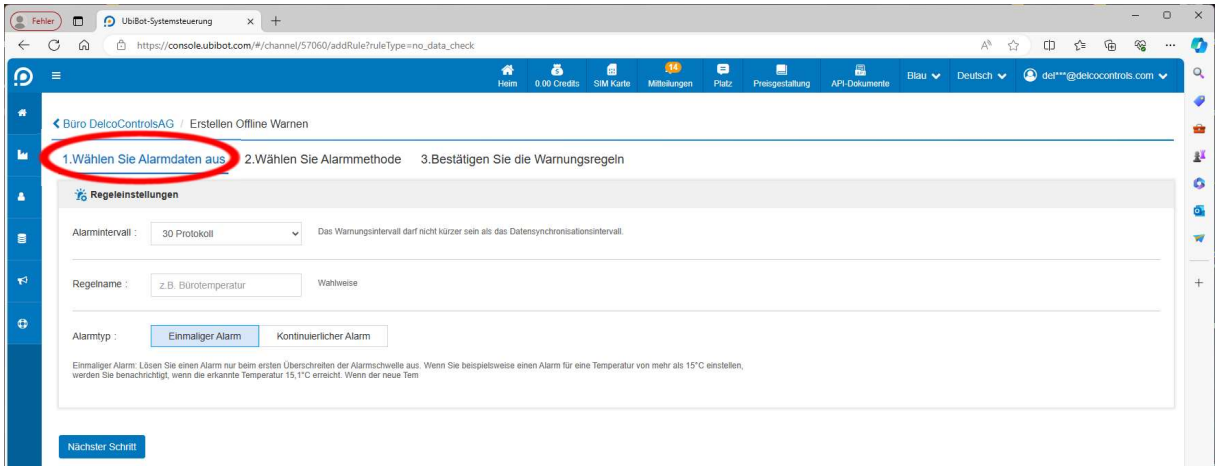

Hilfe

Sie können Warnregeln für das Gerät festlegen. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, wird das Gerät benachrichtigt; und die Informationen werden sofort in der von Ihnen festgelegten Benachrichtigungsmethode zurückgesendet. Im Allgemeinen unterliegen SMS- und Sprachbenachrichtigungen den folgenden Frequenzbeschränkungen

SMS: Für dieselbe Nummer beträgt die Anzahl der innerhalb eines natürlichen Tages gesendeten SMS nicht mehr als 200.

Sprachanruf: Für dieselbe Nummer werden maximal 2 Nachrichten innerhalb von 30 Sekunden gesendet, maximal 10 Nachrichten werden innerhalb von 10 Minuten gesendet, maximal 50 Nachrichten werden innerhalb eines Tages gesendet und maximal 50 Nachrichten werden von 22:00 bis gesendet 08:00 Uhr des nächsten Tages.

Die oben genannten Einschränkungen können von unterschiedlichen Betreibern, Nummernsegmenten, Anti-Belästigungseinstellungen usw. betroffen sein und unterliegen der tatsächlichen Situation.

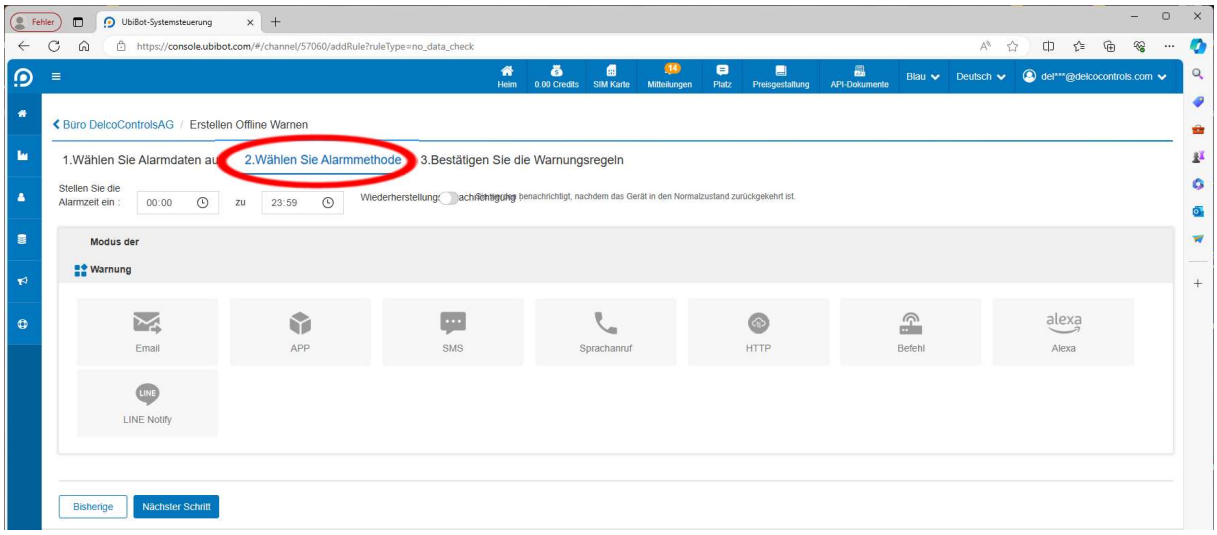

Hilfe

Sie können Warnregeln für das Gerät festlegen. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, wird das Gerät benachrichtigt; und die Informationen werden sofort in der von Ihnen festgelegten Benachrichtigungsmethode zurückgesendet. Im Allgemeinen unterliegen SMS- und Sprachbenachrichtigungen den folgenden Frequenzbeschränkungen
SMS: Für dieselbe Nummer beträgt die Anzahl der innerhalb eines natürlichen Tages gesendeten SMS nicht mehr als 200.

Sprachanruf: Für dieselbe Nummer werden maximal 2 Nachrichten innerhalb von 30 Sekunden gesendet, maximal 10 Nachrichten werden innerhalb von 10 Minuten gesendet, maximal 50 Nachrichten werden innerhalb eines Tages gesendet und maximal 50 Nachrichten werden von 22:00 bis gesendet 08:00 Uhr des nächsten Tages.

Die oben genannten Einschränkungen können von unterschiedlichen Betreibern, Nummernsegmenten, Anti-Belästigungseinstellungen usw. betroffen sein und unterliegen der tatsächlichen Situation.

Sensoralarm erstellen

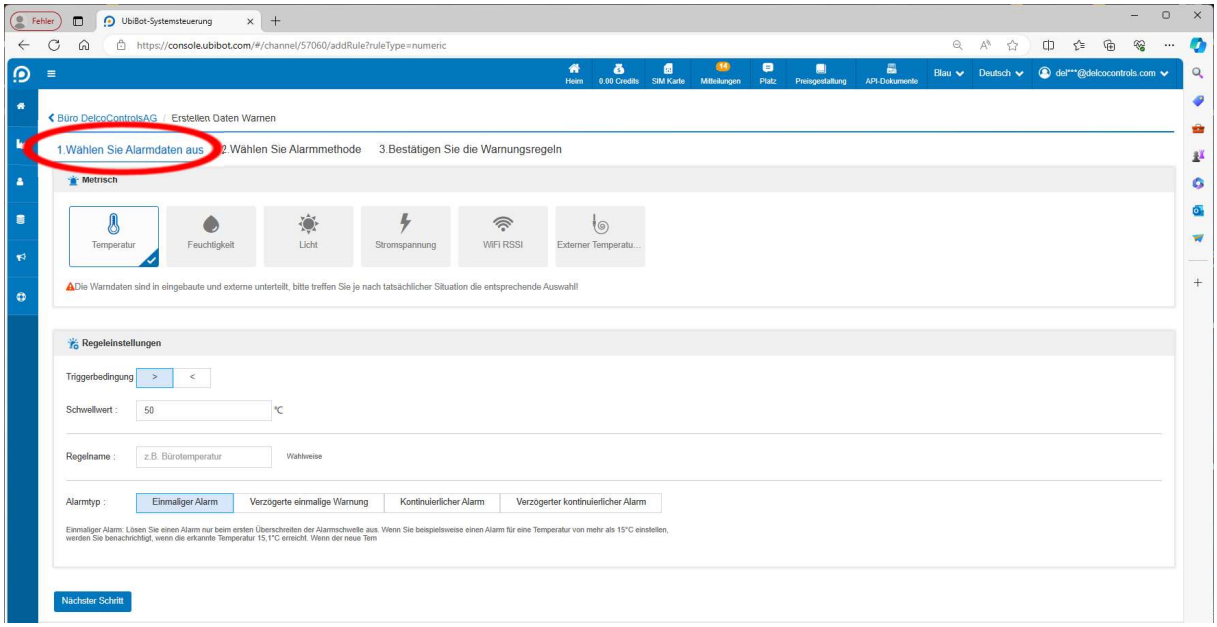

Hilfe
Sie können Warnregeln für das Gerät festlegen. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, wird das Gerät benachrichtigt; und die Informationen werden sofort in der von Ihnen festgelegten Benachrichtigungsmethode zurückgesendet. Im Allgemeinen unterliegen SMS- und Sprachbenachrichtigungen den folgenden Frequenzbeschränkungen
SMS: Für dieselbe Nummer beträgt die Anzahl der innerhalb eines natürlichen Tages gesendeten SMS nicht mehr als 200.

Sprachanruf: Für dieselbe Nummer werden maximal 2 Nachrichten innerhalb von 30 Sekunden gesendet, maximal 10 Nachrichten werden innerhalb von 10 Minuten gesendet, maximal 50 Nachrichten werden innerhalb eines Tages gesendet und maximal 50 Nachrichten werden von 22:00 bis gesendet 08:00 Uhr des nächsten Tages.

Die oben genannten Einschränkungen können von unterschiedlichen Betreibern, Nummernsegmenten, Anti-Belästigungseinstellungen usw. betroffen sein und unterliegen der tatsächlichen Situation.

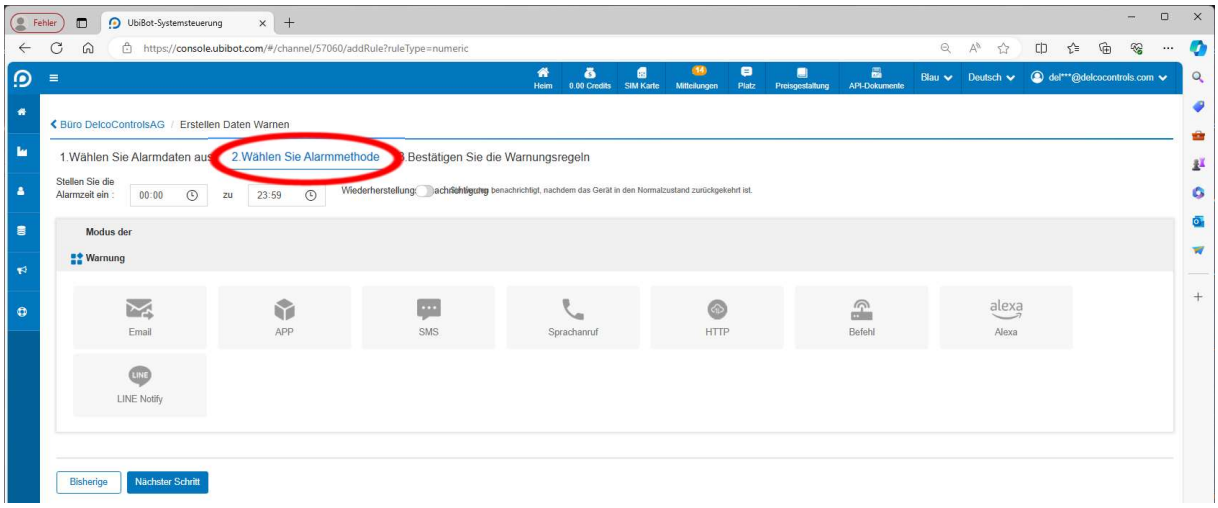

Hilfe

Sie können Warnregeln für das Gerät festlegen. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, wird das Gerät benachrichtigt; und die Informationen werden sofort in der von Ihnen festgelegten Benachrichtigungsmethode zurückgesendet. Im Allgemeinen unterliegen SMS- und Sprachbenachrichtigungen den folgenden Frequenzbeschränkungen
SMS: Für dieselbe Nummer beträgt die Anzahl der innerhalb eines natürlichen Tages gesendeten SMS nicht mehr als 200.

Sprachanruf: Für dieselbe Nummer werden maximal 2 Nachrichten innerhalb von 30 Sekunden gesendet, maximal 10 Nachrichten werden innerhalb von 10 Minuten gesendet, maximal 50 Nachrichten werden innerhalb eines Tages gesendet und maximal 50 Nachrichten werden von 22:00 bis gesendet 08:00 Uhr des nächsten Tages.

Die oben genannten Einschränkungen können von unterschiedlichen Betreibern, Nummernsegmenten, Anti-Belästigungseinstellungen usw. betroffen sein und unterliegen der tatsächlichen Situation.

H) Die Einstellungen

Profil

Einstellungen -- Profil: Hier können Sie den Gerätenamen, die Gerätebezeichnung und die Beschreibung anzeigen, Das Gerät Standort wird im Kartenmodus angezeigt.

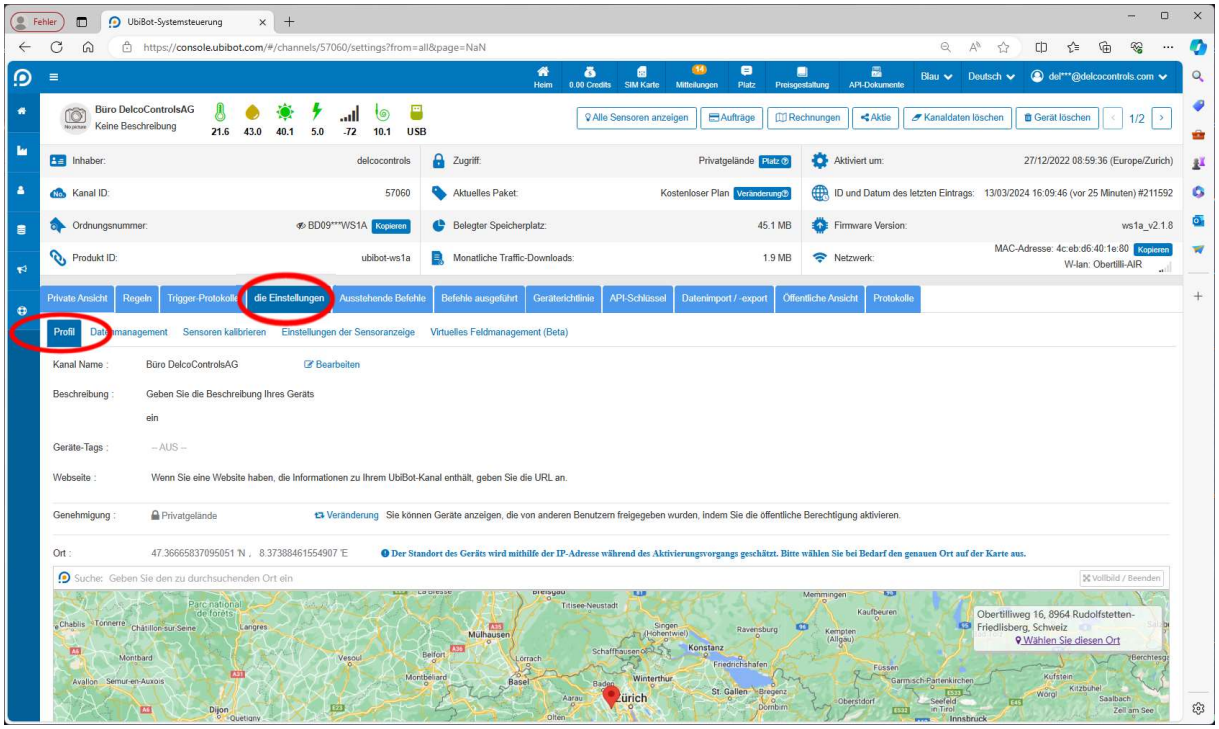

Datenmanagement

Passen Sie die Abtastrate und das Synchronisierungsintervall an.

Klicken Sie auf "Einstellungen" und dann auf "Datenverwaltung".

Wenn Sie eine externe Sonde an das Gerät anschliessen, z. B. WS1 Pro, müssen Sie möglicherweise die Sondentaste zuerst.

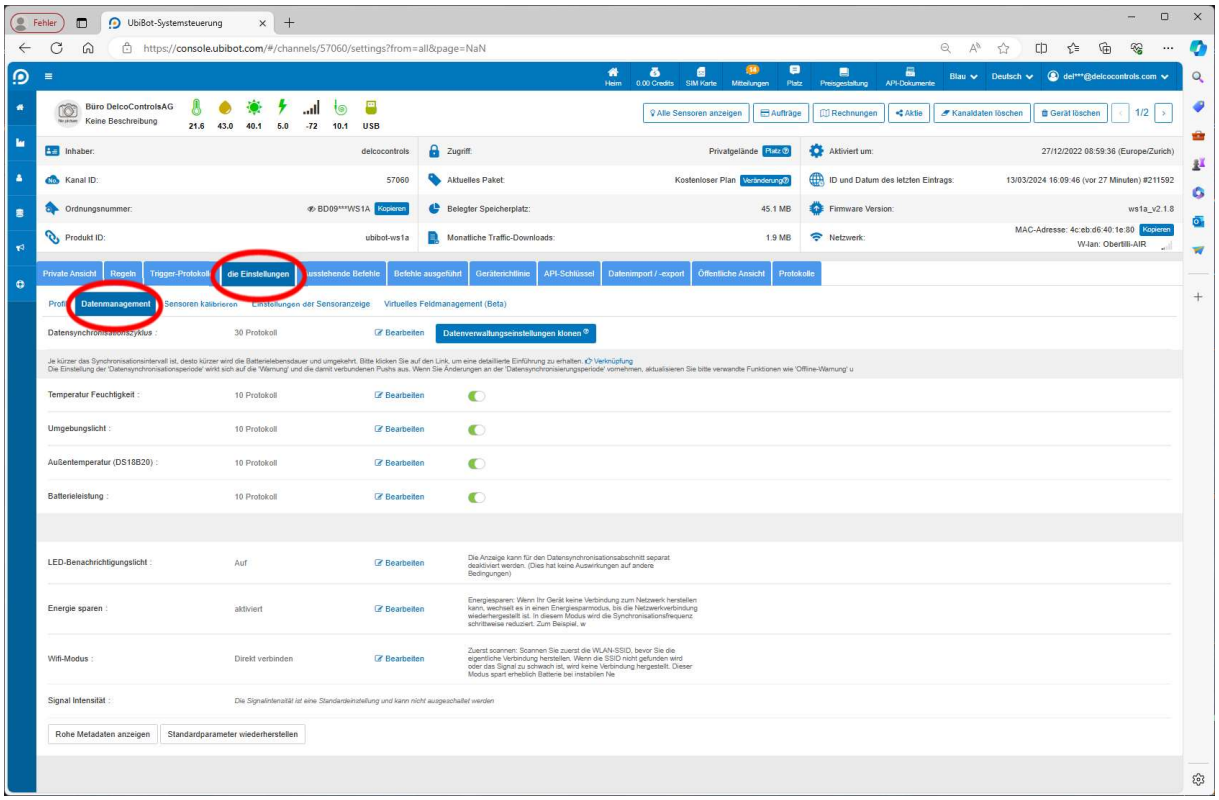

Einstellungen der Sensoranzeige

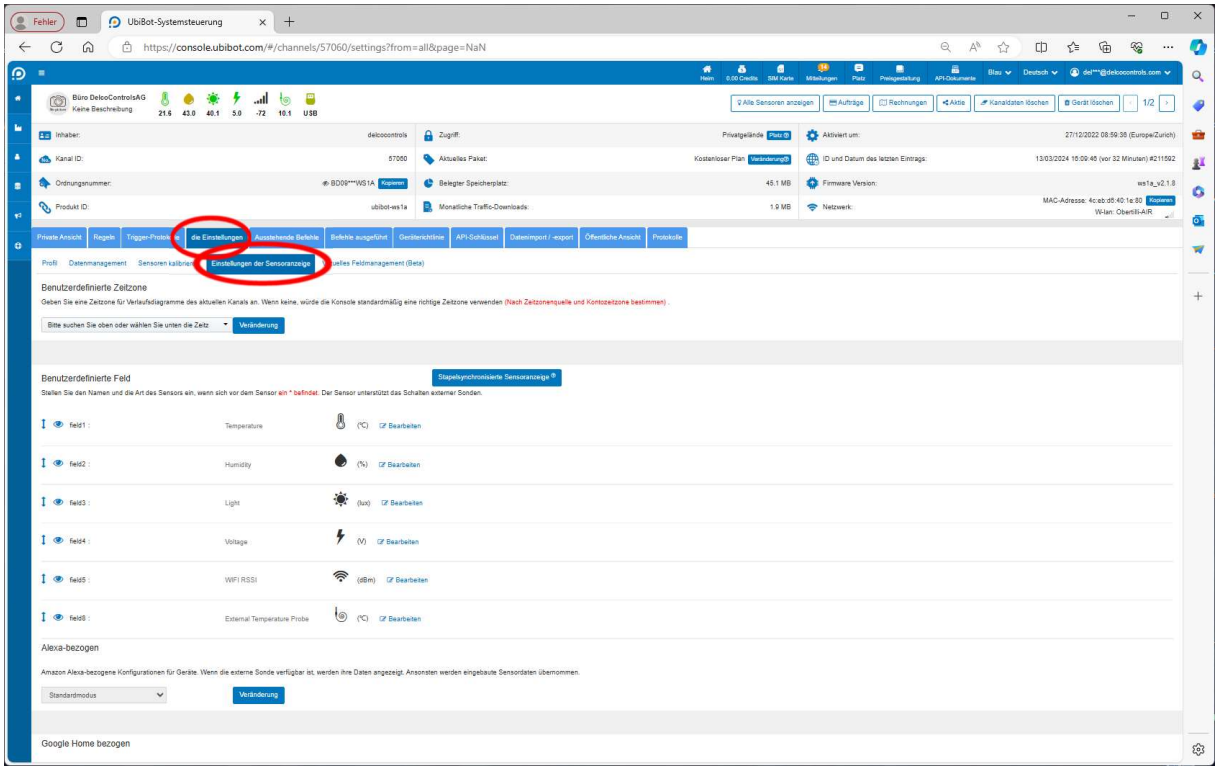

Obertilliweg 16 • CH-8964 Rudolfstetten • Switzerland
Tel. +41 (0)56 631 68 68 • delco@delcocontrols.com
www.delcocontrols.com • Shop: www.delcocontrols.ch

DELCO CONTROLS AG
for refrigeration & airconditioning